


# ER-20

- supersoundquality

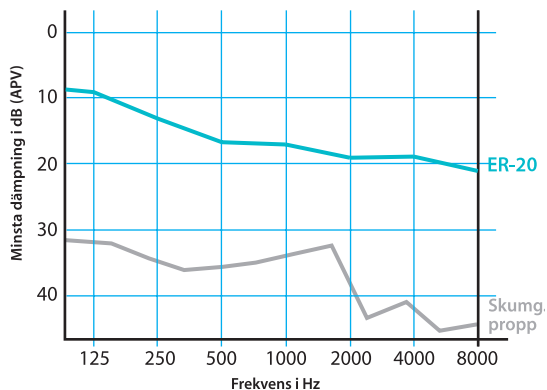

(Källa skumgummipropp: Berger-Lindgren) (Källa ER-20: Hörsellab Lindholmen Utveckling)

Diagrammet visar skillnaden mellan dämpning hos en skumgummipropp och ett ER-20 relativt hörselnsel i diffust fält.

Det finns två väsentliga skillnader mellan skumgummiproppar och ER-20.  
ER-20 dämpar tillräckligt mycket för att skydda örat, men inte mer.  
ER-20 är konstruerade för att ge ett naturtroget ljud.

Skumgummiproppar dämpar i många fall för mycket.  
Dessutom dämpar de mer i diskant- än i basområdet,  
vilket ger en dov och oklar ljudbild.

## Hörselskyddet med bibehållen ljudkvalité



**Bellman & Symfon®**

S.Långebergsgatan 30  
421 32 Västra Frölunda

Tel: 031 - 68 28 20 Fax: 031 - 68 28 90

E-mail: [info@bellman.symfon.se](mailto:info@bellman.symfon.se)

[www.bellman.se](http://www.bellman.se)

MM5011-SE-051121



Bellman & Symfon®



# ER-20

## Skyddar dina öron med bibehållen **Ljudkvalité!**

*ER-20 uppfyller dina höga krav  
på ljudkvalité!*

*ER-20 sänker volymen utan att  
förvränga!*

*ER-20 låter dig behålla  
känslan!*

.....


ER-20 kommer tillsammans med ett etui som kan hängas runt halsen samt snöre att fästa hörselskydden i.



### Fantastiskt ljud!

ER-20 är hörselskyddet som utvecklats för att skydda örat från höga ljudnivåer. Att använda ER-20 känns som att skruva ner volymen; ljudet blir svagare men förvrängs inte.

ER-20 används av allt från konsertbesökare och fritidsmusiker till flygplatspersonal och tinnitusdrabbade. Gemensamt för alla användare är att de har höga krav på ljudåtergivning, hållbarhet och komfort.

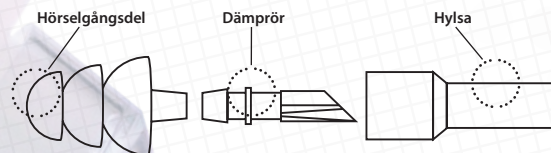

### Genomtänkt konstruktion!

ER-20 ger bra ljudåtergivning och hög komfort tack vare sin genomtänkta konstruktion.

Dämpröret, med sitt unika filter, bildar tillsammans med hylsan en väl avstämd akustisk krets som ger en medeldämpning på ca 20dB över alla frekvenser.

Hörselgångsdelen, som passar alla öron, är tillverkad i mjukt silikon vilket ger en hög komfort.